



本快速操作指南不能代替操作和维护指南。所有使用或维护本产品的人员在使用本产品前必须阅读并理解操作和维护指南,否则可能的导致严重的伤害甚至死亡。


快速显示一起配置




开机




快速零点标定及气体标定

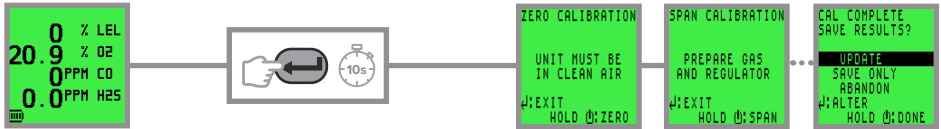


手动日志

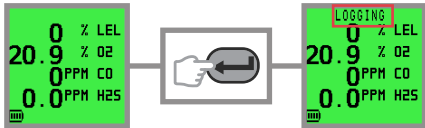


启动泵

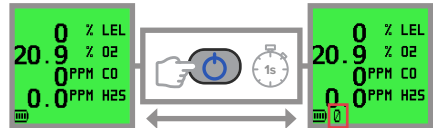


自检

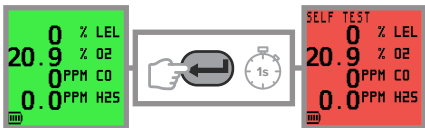

报警确认

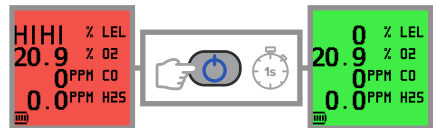


标定过期

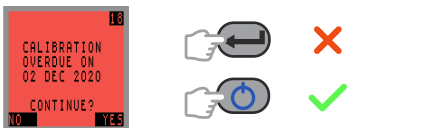


关机




开启背光/显示最高值/最低值/ STEL值/LTEL值

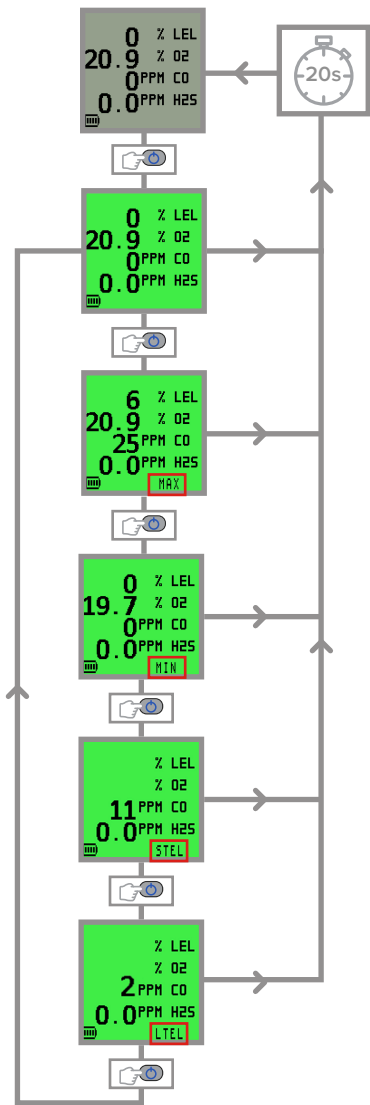

复位最高值/最低值

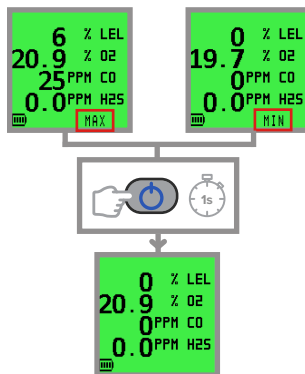

零标失败 / 泵堵转

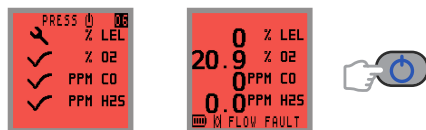

充电

